


# 2

## Padrão de entrada em poste com caixa de medição e proteção sobreposta.

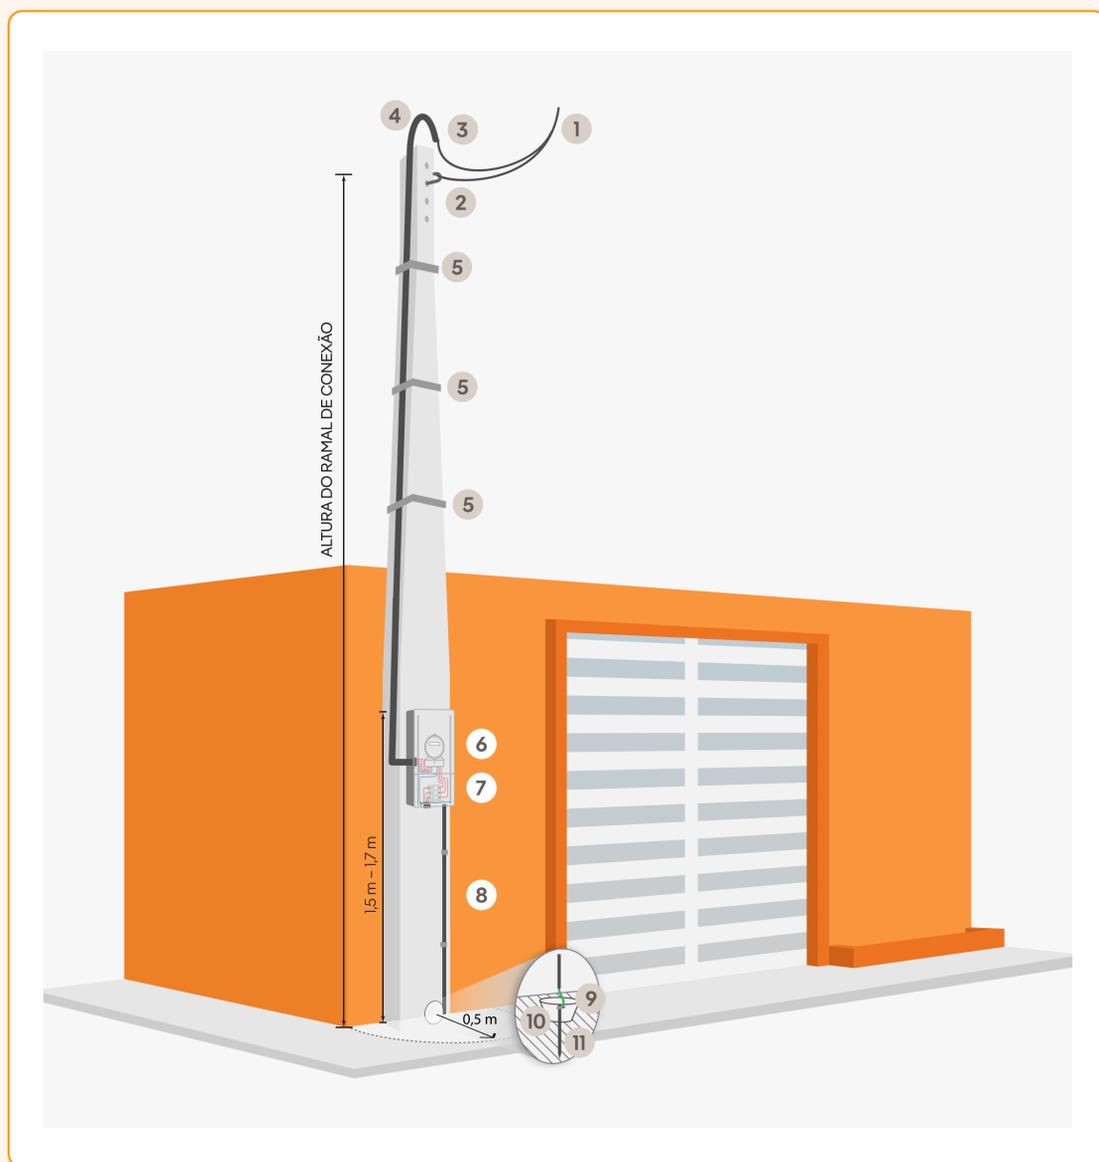

Baixar esta página



### Legenda

- |          |  |           |                                       |
|----------|--|-----------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | Ramal de conexão (cabo que deriva da rede da distribuidora até o padrão de entrada do consumidor). | <b>6</b>  | Caixa de medição e proteção adequada. |
| <b>2</b> | Elemento de fixação do ramal de conexão.   | <b>7</b>  | Disjuntor.                            |
| <b>3</b> | Ramal de entrada (cabo que se conecta ao ramal de conexão e vai até o medidor e disjuntor).        | <b>8</b>  | Eletroduto para aterramento.          |
| <b>4</b> | Curva ou bengala do eletroduto.  | <b>9</b>  | Caixa de inspeção do aterramento.     |
| <b>5</b> | Elemento de fixação do eletroduto no poste (deve ser feito, no mínimo, em 3 pontos).               | <b>10</b> | Conector de aterramento.              |
|          |  | <b>11</b> | Haste de aterramento.                 |

### Observações específicas

A caixa de medição não é embutida no poste, é apenas fixada sobre ele.

O poste deve estar no limite da propriedade com a via pública, podendo ou não estar acoplado ao muro. Para implantação do poste na calçada é preciso ter autorização da prefeitura e devem ser respeitadas todas as regras de acessibilidade.

Caso o poste seja implantado no interior da propriedade, deve ser feito um acesso para a caixa de medição, sem anteparos, como grades, telas etc.

Para dimensionar corretamente o poste do padrão de entrada, consultar neste documento a TABELA DE DIMENSIONAMENTO DO POSTE DO PADRÃO DE ENTRADA, que se encontra na página 15.

O elemento de fixação pode ser acoplado na face lateral ou frontal do poste.

**Altura do ramal de conexão deve ser de no mínimo:**

- 4,0 m – sobre local de passagem exclusiva de pedestres
- 5,0 m – cruzando garagem ou local não acessível a veículos pesados
- 5,5 m – cruzando local com tráfego de veículos pesados

Para características das opções de poste, coluna de alvenaria e pontaletes, consulte indicações na página 15.